

電話をかける

2

基本的な操作のご案内

1


電源が入っていることを確認する。

電波状態を確認してください。

ディスプレイに「圏外」や「電波」が表示されているときは、ご利用になれません。(P.15-9)

2

市外局番からダイヤルする。

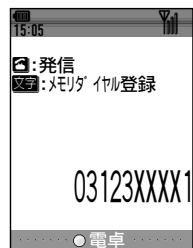

同一市内への通話の場合でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。


ディスプレイに「圏外」や「電波」が表示されているときは、ダイヤルできません。(P.15-9)

電話番号通知／非通知の設定

電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルします。

●通知するとき…… 1 8 6


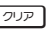


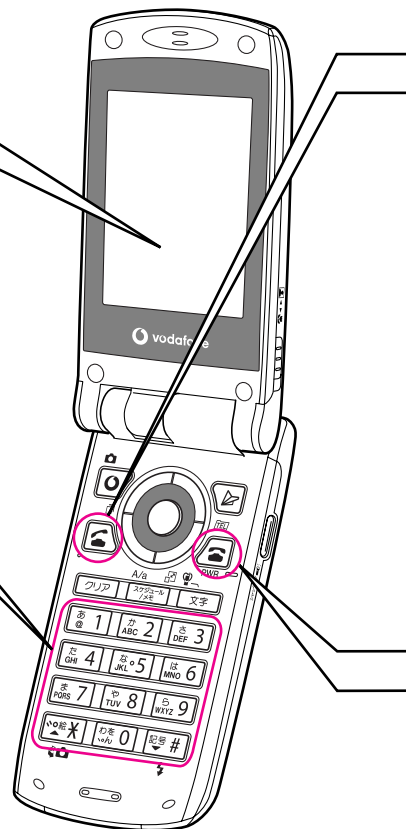
●通知しないとき… 1 8 4



3

電話番号を確認して、を押す。

電話番号を間違えたとき

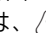●またはを押し、カーソル「」を動かしたあと を押すと、カーソル位置の番号が消えます。
を1秒以上押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。
を押したあとは、を押して電話を切り、かけ直してください。

4


通話が終わったら、を押す。

V301SHを閉じて、電話は切れます。V301SHを閉じて、電話が切れないようにすることができます。(P.1-22)

通話後、自動的に通話時間や通話料金の目安を表示することもできます。(P.2-20)

累積の通話時間(P.2-18)や通話料金(P.2-19)の目安を確認することもできます。

■ 相手がお話し中のときは

を押していったん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。

■ 国際電話の使い方

「サービスガイドブック」を参照してください。

注意

- オフラインモードに設定されている場合は、電話をかけることができません。(P.3-6)
- 通話時マイクがふさがれていると、相手にこちらの声が聞こえなくなります。



マイク

補足

- スピーカーを使って通話することもできます。(P.8-10)

2

基本的な操作のご案内

以前かけた電話番号にもう一度かける（リダイヤル）

2




基本的な操作のご案内


以前かけた電話番号を最新の20件まで記憶しています。それらを読み出して簡単にかけることができます。

1  () を押す。

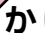



直前にかけた電話番号と日時が表示されます。

2 かけたい電話番号が表示されるまで、 または  () を押す。

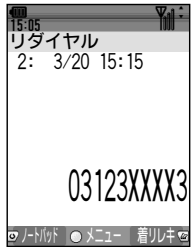


新しいものから順に表示されます。

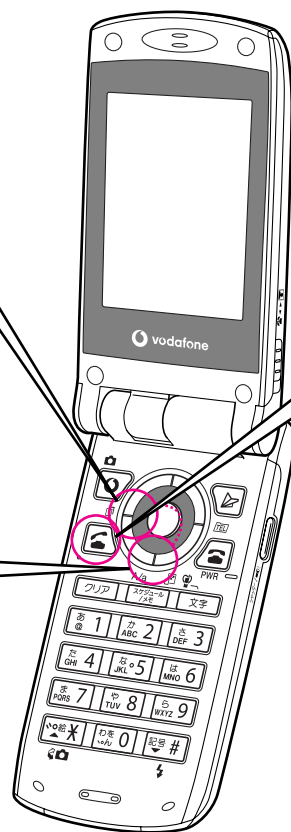

3  を押す。
表示されている電話番号がダイヤルされます。

補足

- 時刻設定（ P.1-23）がされていないときや、間違っていて設定されているときは、電話をかけた正しい日時が表示されません。
- 同じ番号に2回以上の電話をかけた場合、最後に電話をかけた日時のデータのみ記憶されます。
- 相手の電話番号がメモリダイヤルに登録されているときは、名前も表示されます。ただし、シークレットメモリの名前は、シークレットモード以外では表示されません。

2

基本的な操作のご案内